

1569004**DE: Montageanleitung Waschraum****Fahrzeugzuordnung**

| Marke | Modell | Typ | Produktionszeitraum | Länge [mm] | Höhe [mm] |
|---------------|----------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Mercedes-Benz | Sprinter | BR 906 | 2006 - 20018 | 5926 | 2720 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | BR 907 | Ab 2018 | 5932 | 2638 - 2835 |
| Volkswagen | Crafter | 1 | 2006 – 2016 | 5905 | 2705 |

**Technische Daten**

| | |
|------------------|---|
| Abmessungen | Breite 907 mm x Tiefe 895 mm x Höhe 1908 mm |
| Masse des Möbels | 61,7 kg |




1 Notwendiges Material

- Silikon

2 Optionales Zubehör

- 15096 GFK-Bettverbreiterung links

3 Benötigte Werkzeuge

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Akkuschrauber | Bit PZ 1 und PZ 2 | Bit AW 20 |

4 Übersicht

4.1 Holzteile

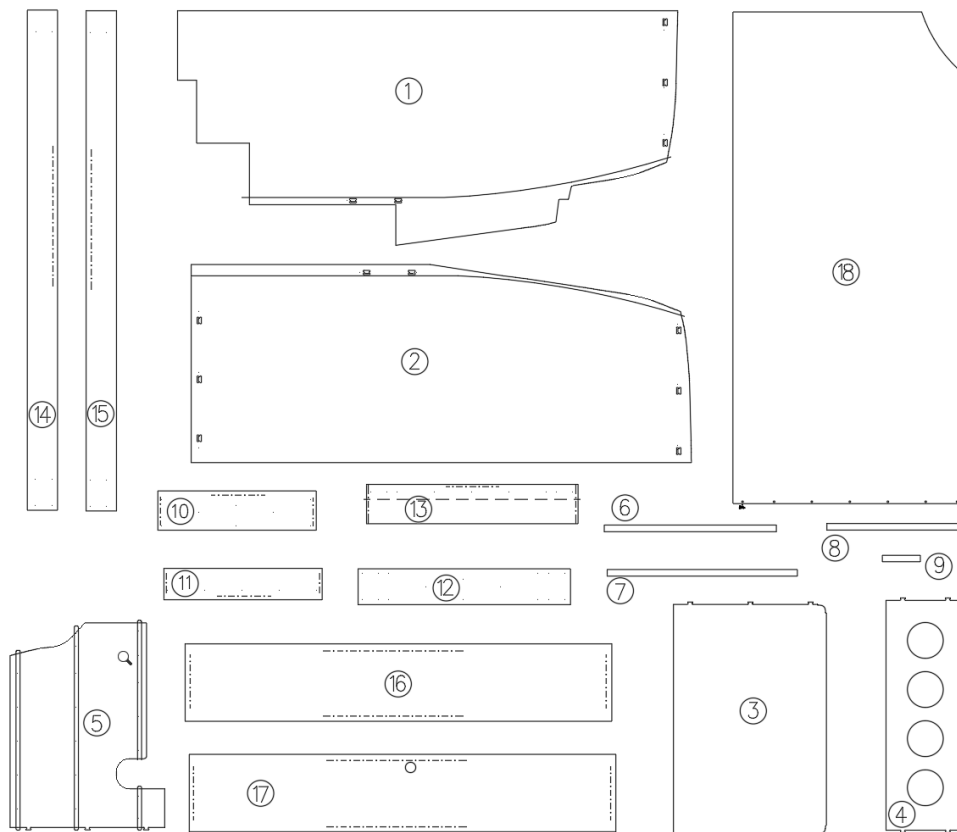


Abb. 4-1: Übersicht der Holzteile [A0004151-000-00_02

| Objekt | Bezeichnung | Objekt | Bezeichnung |
|--------|------------------------------|--------|---------------------------|
| 1 | Seite links | 10 | Türrahmen Querstück unten |
| 2 | Seite rechts | 11 | Türrahmen Querstück oben |
| 3 | Oberboden | 12 | Montageleiste unten |
| 4 | Rückwandstrebe | 13 | Montageleiste oben |
| 5 | Unterboden | 14 | Türrahmen rechts |
| 6 | Leiste Unterboden hinten | 15 | Türrahmen links |
| 7 | Leiste Unterboden Mitte | 16 | Tür links |
| 8 | Leiste Unterboden vorne lang | 17 | Tür rechts |
| 9 | Leiste Unterboden vorne kurz | 18 | Rückwand |

4.2 Beschläge

| Objekt | Bezeichnung |
|--------|------------------------------|
| 19 | Alu-Eckprofil |
| 20 | Klavierband |
| 21 | Kunststoffkeder |
| 22 | Muschelgriff |
| 23 | Dichtungslippe selbstklebend |

4.3 Schraubensatz

| Bezeichnung | Anzahl |
|--------------------------------------|--------|
| Senkkopfschraube 4 x 25 | 25 |
| Senkkopfschraube 3 x 30 | 30 |
| Senkkopfschraube 3 x 25 kleiner Kopf | 114 |
| Pan-Head-Schraube 3,5 x 16 | 8 |
| Kopflochschraube 4,5 x 45 | 13 |
| Kappe weiß für Kopflochschraube | 13 |

5 Zusammenbau



Achtung: Der Waschraum kann nicht vormontiert werden, sondern muss im Fahrzeug aufgebaut werden. Dieses ist am besten mit zwei Personen zu bewerkstelligen. Falls im Oberboden für ein individuelles Leuchtensystem Bohrungen benötigt werden, kann es günstig sein, diese vor der dem Zusammenbau und der Montage des Waschraums durchzuführen.

1. Stellen der linken Seite (1) im Fahrzeug etwa im Bereich des linken hinteren Radkastens



Achtung: Linke Seite (1) ist angepasst an die Karosserieverbretterung Art.-Nr. 15096. Ohne Karosserieverbretterung muss linke Seite (1) gekürzt und an die Fahrzeugseitenwand angepasst werden!

2. Oberbodens (3) mit Hilfe des Zapfensystems in der linken Seite positionieren, Boden und Seite mit Kopflochschrauben 4,5 x 45 verschrauben
3. Rückwandstrebe (4) mit Hilfe des Zapfensystems in linker Seite positionieren, mit Kopflochschrauben 4,5 x 45 verschrauben
4. Rückwand (18) in die Nut der Seite einschieben, der Ausschnitt in der Rückwand gehört nach links unten, Rückwand mit einer Schraube provisorisch am Oberboden fixieren, dabei auf die Schraubrichtung achten, damit die Schraube nicht nach innen ausplatzt
5. Rechte Seite (2) mit Hilfe des Zapfensystems positionieren, gleichzeitig auch hier die Rückwand in die Nut einschieben, rechte Seite mit Oberboden und Rückwandstrebe mit Kopflochschrauben 4,5 x 45 verschrauben
6. Rückwand mit Oberboden mit Rückwandschrauben 3,5 x 25 verschrauben, parallel zum Oberboden schrauben, damit Schrauben nicht nach innen ausplatzen, hierfür Korpus von Fahrzeugwand abziehen, damit Rückwand von hinten zugänglich ist
7. Leisten (6,7,8,9) mit Unterboden (5) in dafür vorgesehenen Nuten verschrauben, hierfür Senkkopfschraube 3 x 30 verwenden

8. Unterbodens mit der rechten Seite verschrauben, hierfür Boden mit Hilfe des Zapfensystems positionieren und mit Kopflochschrauben 4,5 x 45 verschrauben
9. Türrahmenteile (14,15,10,11) auf sauberer und ebener Arbeitsfläche passend zusammenlegen, Sichtseite zeigt nach unten, markierte Schraubpunkte nach oben, mit Anleimer versehene Kanten der Teile zeigen zur Innenseite des Rahmens, Rahmen mit Hilfe der Montageleisten (12,13) verschrauben, dafür Kopflochschrauben 4,5 x 25 verwenden, dabei auf geschlossene Stöße und bündige Lage achten, eventuell Teile beim Verschrauben mit Zwingen zusammenhalten, die mit Anleimer versehene Kante der oberen Montageleiste zeigt nach innen
10. Alu-Eckprofil rechts und links bündig mit den Senkrechten des Türrahmens mit Pan-Head-Schraube 3,5x16 verschrauben
11. Fertig montierten Türrahmen mit Alu-Eckprofilen auf vormontierten Korpus aufschieben und mit Pan-Head-Schrauben 3,5 x16 fixieren
12. Vorgerichtete Falttür mit Klavierband an der linken Türrahmenseite verschrauben, hierfür Senkkopfschraube 3 x 25 kleiner Kopf verwenden, auf gleichmäßige Fuge oben und unten achten
13. Leuchten und Anschlusskabel montieren und installieren (nicht im Lieferumfang enthalten)
14. Duschwanne, Armaturen, und ggf. WC und Waschtisch installieren
15. Waschraum an geeigneter Stelle im Fahrzeug befestigen
16. Alle bewässerten Fugen mit Silikon abdichten