

## Inhalt | Content

Bausatz für max. 1 Bett 70x200 cm, ca. 6,6 kg  
Kit for max. 1 bed 70x200 cm, approx. 6.6 kg



44x Federelemente  
44x spring elements



136 x 136 mm

22x Leistenaufnahmen  
22x slat holders



11x gebogene Federleisten  
11x curved slats



702 mm lang | long

44x Kreuzschrauben 6,3 x 16  
44x cross screws 6.3 x 16




88x Torx T15 3,5 x 16 Schrauben  
88x Torx T15 3.5 x 16 screws



44x Torx T10 3 x 12 Schrauben  
44x Torx T10 3 x 12 screws



## Für die Montage wird benötigt Required for assembly

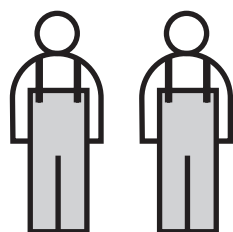

Befestigungsmöglichkeit, z.B. Holzleisten mit einem Querschnitt von min. 20 x 20 mm  
Fastening option, e.g. wooden slats with a cross-section of min. 20 x 20 mm

Holzsäge | Wood saw

Kreuzschraubendreher Größe PZ2 | Screwdriver for cross size PZ2

Schraubendreher für Torx T15 und T10 Schrauben | Screwdriver for Torx T15 and T10 screws

## Sicherheitshinweise Safety instructions



Wir haben diese Montageanleitung mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können Ihnen aber nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen.

Ihre eigenen Fähigkeiten schätzen Sie bitte realistisch ein und fragen bei Unsicherheiten einen Fachmann.

Bitte beachten Sie die rechtlichen Bestimmungen. Froli haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien sowie nicht sach- und fachgerechter Montage.

Es ist nicht als Sitzplatz/zur Nutzung während der Fahrt geeignet. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die höchstzulässige Gesamtzuladung Ihres Fahrzeugs.

We have written these assembly instructions with the greatest possible care, but can only show you one possible procedure.

Please assess your own abilities realistically and ask an expert if you are unsure.


Please observe the legal regulations. Froli is not liable in the event of misuse of materials or improper and unprofessional installation.

It is not suitable for seating/use while driving. Before installation, find out about the maximum permissible total load of your vehicle.

Aufbaubeispiele  
Assembly examples




Dieser Bausatzes ist passend für max. 1 Bett, Größe 70x200 cm. | This kit is suitable for max. 1 bed, size 70x200 cm.

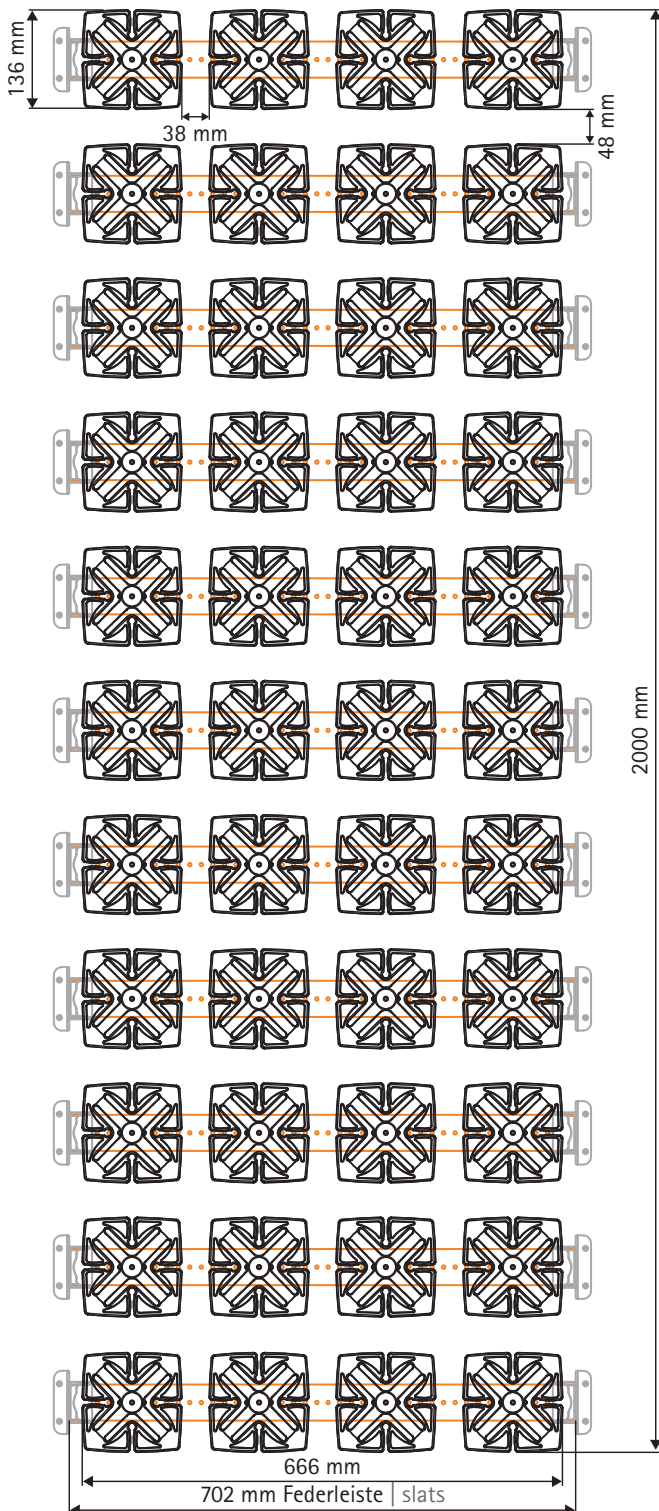

Bei größeren Betten ist ein 2. Bausatz und ein **Mittelsteg** notwendig.  
For larger beds, a 2nd kit and a centre bar is necessary.

Mittelsteg | centre bar

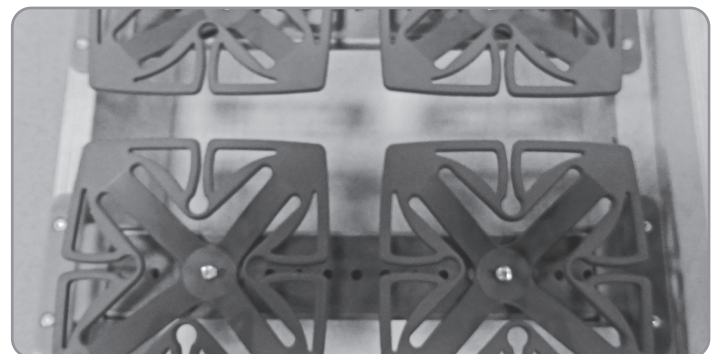


## Montagereihenfolge Assembly sequence



**1**

Passenden Bettkasten/Rahmen für die gebogenen Federleisten anbringen. Die gewünschte Bettgröße und baulichen Möglichkeiten bestimmen die Größe des Rahmens. | Attach suitable bed base/frame for the curved slats. The desired bed size and structural possibilities determine the size of the frame.




Bettkasten/Rahmen/  
 Befestigungsmöglich-  
 keiten sind **nicht**  
**im Lieferumfang**  
**enthalten!**  
 Bed base/frame/  
 fastening options are  
 not included in the  
 scope of delivery!



Die Breite des  
 Rahmens sollte  
 min. 20 mm sein.





The width of the  
 frame should be  
 min. 20 mm.

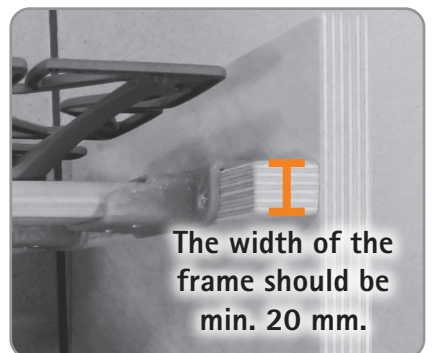


**2**

Federleisten auf passende Länge kürzen. Symmetrisch von der Mitte aus, **6 mm kürzer** als das lichte Zwischenmaß vom Rahmen. | Shorten the spring slats to the appropriate length. Symmetrically from the centre, **6 mm shorter** than the clear intermediate dimension of the frame.

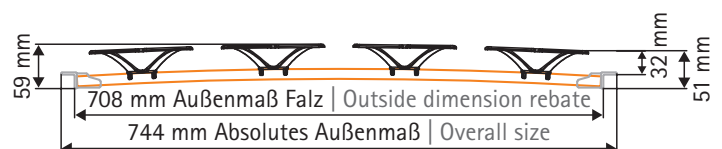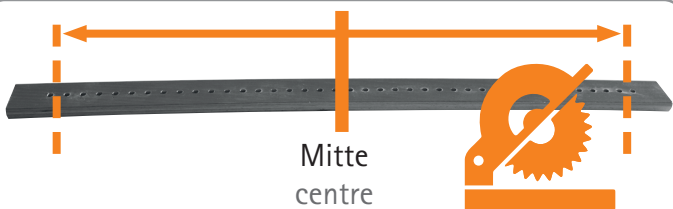


**3**

An beiden Seiten Leisten-  
 aufnahmen aufstecken  
 und mit Torx T10 3 x 12  
 Schrauben an der Unter-  
 seite festschrauben.  
 Fit the slat holders on both  
 sides and screw them to  
 the underside with  
 Torx T10 3 x 12 screws.

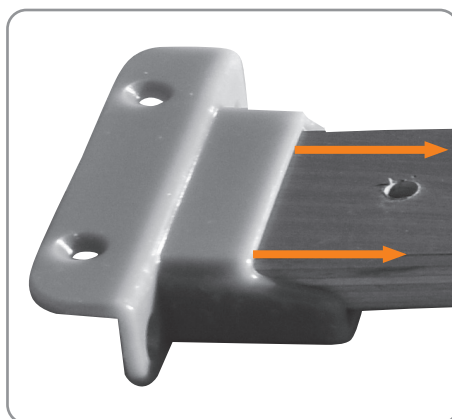

Oberseite mit Löchern  
 Top side with holes

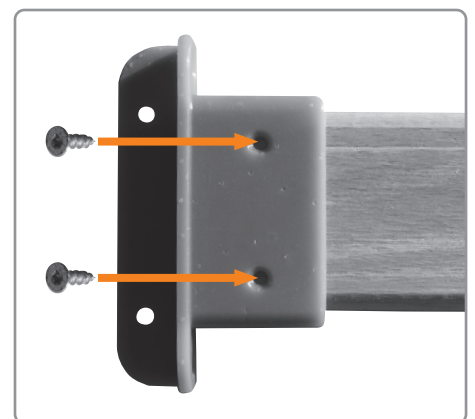


Unterseite  
 Bottom side

- 4** Federelemente im gleichmäßigen Abstand aufstecken und mit Kreuzschrauben 6,3 x 16 festschrauben.  
 Fit the spring elements evenly spaced and tighten with cross screws 6.3 x 16.




- 5** Je enger der Abstand der Federelemente, desto fester das Liegegefühl.  
 The closer the distance between the spring elements, the firmer the lying feeling.

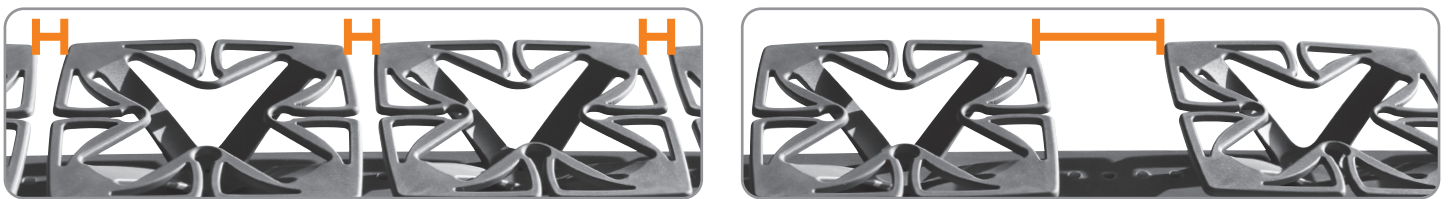

Minimaler Abstand: 23 mm | Minimum distance: 23 mm    Maximaler Abstand: 55 mm | Maximum distance 55 mm

- 6** Leistenahmen im gleichmäßigen Abstand mit Torx T15 3,5 x 16 Schrauben am Rahmen festschrauben.  
 Screw the slat holders evenly spaced to the frame with Torx T15 3.5 x 16 screws.

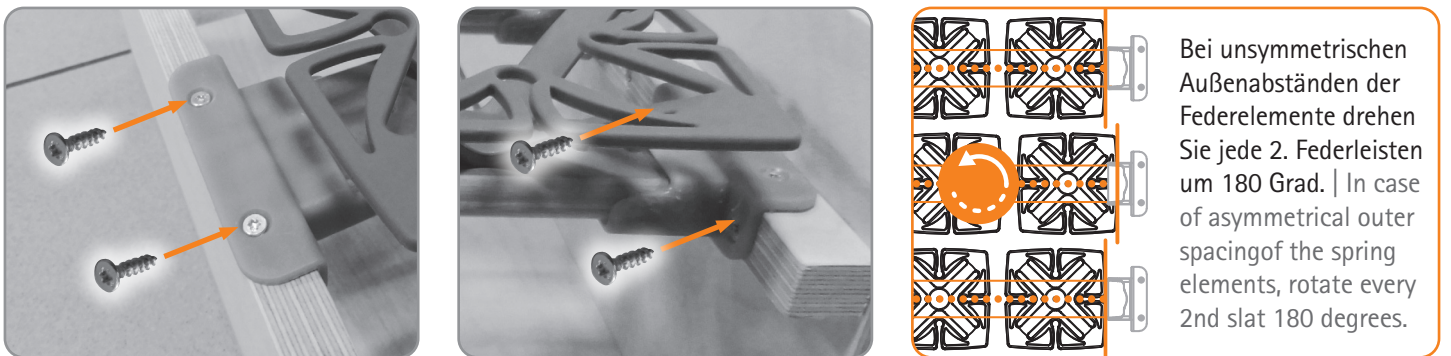

Bei unsymmetrischen Außenabständen der Federelemente drehen Sie jede 2. Federleisten um 180 Grad. | In case of asymmetrical outer spacing of the spring elements, rotate every 2nd slat 180 degrees.

**Fertig!** Eine passende Matratze bekommen Sie bei uns: [www.froli.com/shop](http://www.froli.com/shop)  
 Done! You can also get a matching mattress from us: [www.froli.com/shop](http://www.froli.com/shop)

